

SAMSUNG

Quick Start Manual

Guide de prise en main rapide

ST5000




For more information, refer to the User Manual included on the supplied **CD-ROM**.

Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le mode d'emploi complet sur le **CD-ROM** fourni avec l'appareil.

This Quick Start Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device. Please read the Quick Start Manual and User Manual carefully to ensure safe and correct use.

Ce guide de prise en main rapide a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques de base de votre appareil. Afin de garantir une utilisation sûre et correcte, lisez attentivement le guide de prise en main rapide et le mode d'emploi.

ENG / SPA / FRE



Contents

Health and safety information	2	1
Camera layout	4	13
Setting up your camera	5	12
Unpacking	5	
Inserting the battery and memory card	6	
Charging the battery	6	
Turning on your camera.....	7	
Using the touch screen	7	
Capturing photos or videos	8	23
Playing files	9	62
Selecting a shooting mode using motion recognition.....	9	21
Transferring files to a PC (Windows)	10	82
Specifications	11	105



Health and safety information



Warnings

Do not use your camera near flammable or explosive gases and liquids


Do not use your camera near fuels, combustibles, or flammable chemicals. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the camera or its accessories.

Keep your camera away from small children and pets

Keep your camera and all accessories out of the reach of small children and animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed. Moving parts and accessories may present physical dangers as well.

Prevent damage to subjects' eyesight

Do not use the flash in close proximity (closer than 1 m/ 3 ft) to people or animals. Using the flash too close to your subject's eyes can cause temporary or permanent damage.



Handle and dispose of batteries and chargers with care

- Use only Samsung-approved batteries and chargers. Incompatible batteries and chargers can cause serious injuries or damage to your camera.
- Never place batteries or cameras on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when overheated.



Cautions


Handle and store your camera carefully and sensibly

- Do not allow your camera to get wet—liquids can cause serious damage. Do not handle your camera with wet hands. Water damage to your camera can void your manufacturer's warranty.
- Avoid using or storing your camera in dusty, dirty, humid, or poorly-ventilated areas to prevent damage to moving parts and internal components.


- Exercise caution when connecting cables or adapters and installing batteries and memory cards. Forcing the connectors, improperly connecting cables, or improperly installing batteries and memory cards can damage ports, connectors, and accessories.
- Do not insert foreign objects into any of your camera's compartments, slots, or access points. This type of damage may not be covered by your warranty.

Protect batteries, chargers, and memory cards from damage


- Avoid exposing batteries or memory cards to very cold or very hot temperatures (below 0° C/32° F or above 40° C/104° F). Extreme temperatures can reduce the charging capacity of your batteries and can cause memory cards to malfunction.
- Do not allow liquids, dirt, or foreign substances to come in contact with memory cards or the memory card slot. Doing so may cause memory cards or the camera to malfunction.
- Do not use memory cards that have been formatted by other cameras or by a computer. Reformat the memory card with your camera.




Camera layout

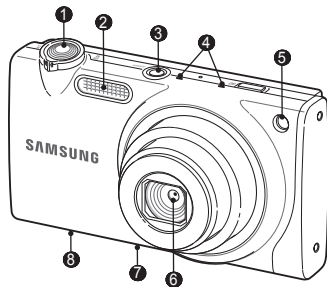

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Shutter button |
| 2 | Flash |
| 3 | POWER button |
| 4 | Microphone |
| 5 | AF-assist light/timer lamp |
| 6 | Lens |
| 7 | Speaker |
| 8 | Battery chamber cover |

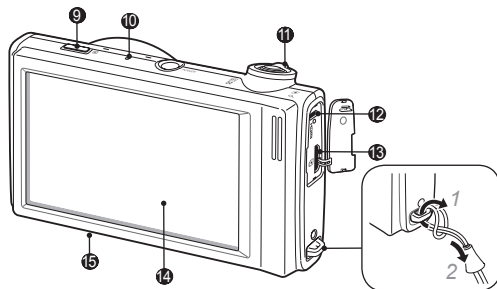


- | | |
|----|---|
| 9 | Playback button |
| 10 | Status lamp |
| 11 | Zoom button |
| 12 | HDMI port (Accepts HDMI cable) |
| 13 | USB and A/V port (Accepts USB cable or A/V cable) |
| 14 | Touch screen |
| 15 | Tripod mount |



Setting up your camera

Unpacking



Camera



AC adapter/
USB cable




Rechargeable battery




Strap



Quick Start Manual



User Manual CD-ROM



Cradle


Optional accessories



Camera case




Memory card
(microSD™)




A/V cable



Battery charger




HDMI cable




Setting up your camera


Inserting the battery and memory card

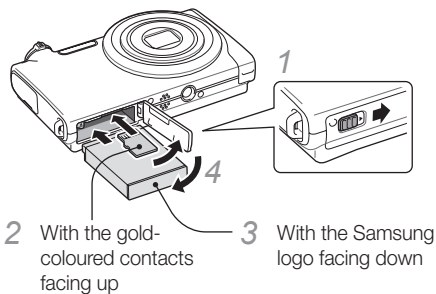

▼ Removing the battery



▼ Removing the memory card




Push gently until the card disengages from the camera and then pull it out of the slot.

6


Charging the battery

Before using the camera for the first time, you must charge the battery.

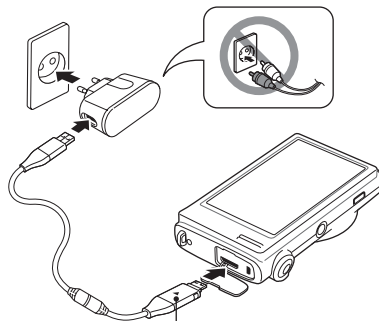


Indicator light

- Red: Charging
- Green: Fully charged



Turning on your camera

- 1 Press **[POWER]** to turn your camera on or off.
 - The initial setup screen appears when you turn on your camera for the first time.

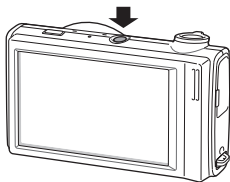

- 2 Select a language, set the date and time, and select a time zone.

Language	: English
Date & Time	: 2010/01/01
Time Zone	: London
OK	


Using the touch screen

Use your finger to touch or drag on the touch screen.




Caution

Do not use other sharp objects, such as pens or pencils, to touch the screen. Doing so may damage the screen.

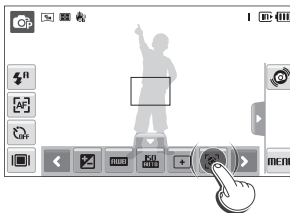


Touching

Touch an icon to open a menu or set an option.

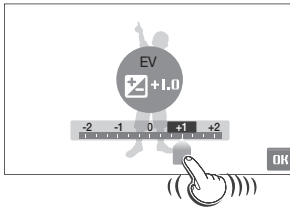

Dragging


Drag left or right to scroll horizontally.



Capturing photos or videos

Taking a photo

- 1 Make sure that the camera is in the mode (Auto mode).
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]** halfway down to focus automatically.
 - A green frame means the subject in focus.

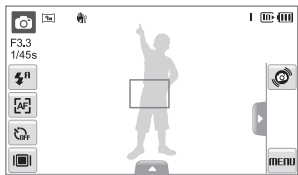

- 4 Press **[Shutter]** all the way down to take the photo.

Recording a video


- 1 Select → .
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]**.
 - To pause, select **[II]**.
 - To resume, select **[●]**.
- 4 Press **[Shutter]** again to stop recording.



Number of photos by resolution (for 1 GB microSD™)

	Resolution	Super fine	Fine	Normal
Hi	4320 X 3240	122	240	353
P	4000 X 3000	142	278	409
16x	3984 X 2656	160	312	454
9x	3840 X 2160	206	401	588
8x	3264 X 2448	211	409	594
5x	2560 X 1920	335	637	908
3x	2048 X 1536	510	936	1,314
2x	1920 X 1080	762	1,373	1,931
L	1024 X 768	1,626	2,575	3,090

These figures are measured under Samsung's standard conditions and may vary depending on shooting conditions and camera settings.



Playing files

Viewing photos

- 1 Press **[Playback]**.
- 2 Draw a horizontal bar left or right, or select **◀** or **▶** to scroll through photos.
 - You can also view files by tilting your camera.

Viewing videos


- 1 Press **[Playback]** and select **▶**.
- 2 Use the following icons to control playback.

	Scan backward
	Pause or resume playback
	Stop playback
	Scan forward
	Adjust volume or mute sound


Selecting a shooting mode using motion recognition

In Shooting mode, tilt the camera while touching and holding

Access the Movie mode

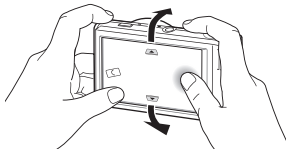


Access the Program mode

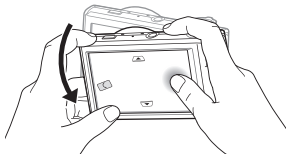

Access the Smart Auto mode


* Note

Motion recognition may not work well if you hold the camera parallel to the ground.



Transferring files to a PC (Windows)

- 1 Connect the camera to your computer with the USB cable.

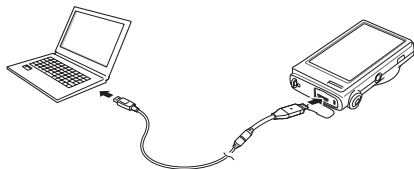


Note

Make sure that the **PC Software** option is set to **On** in the settings menu.

- 2 Turn on the camera.
 - The computer recognises the camera automatically.
 - For Windows Vista, select **Run iStudio.exe** from the AutoPlay window.
- 3 Select a folder on your computer to save new files.
 - If your camera has no new files, the window to save new files will not appear.


- 4 Select **Yes**.
 - New files will be transferred to your computer. You can now use the Intelli-studio program.

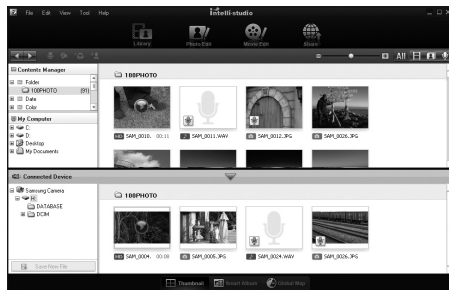

Note


About Intelli-studio

Intelli-studio is a built-in program that allows you to play back and edit files. You can also upload files to websites, such as Flickr or YouTube.



Specifications

Image sensor	<ul style="list-style-type: none">Type: 1/2.3" (Approx. 7.76 mm) CCDEffective pixels: approx. 14.2 mega-pixelsTotal pixels: approx. 14.5 mega-pixels
Lens	<ul style="list-style-type: none">Focal length: Schneider-KREUZNACH lens f = 5.6 - 39.2 mm (35 mm film equivalent: 31 - 217 mm)F-stop range: F3.3 (W) - F5.5 (T)
Display	3.5" (8.9 cm) Wide 1,152 K/Full Touch Screen Panel
Focusing	TTL auto focus (Multi AF, Center AF, Face Recognition AF, Face Detection AF, Smart Touch AF, One Touch Shooting)
Shutter speed	<ul style="list-style-type: none">Auto: 1/8 - 1/2,000 sec.Program: 1 - 1/2,000 sec.Night: 8 - 1/2,000 sec.Fireworks: 2 sec.
Storage	<ul style="list-style-type: none">Internal memory: approx. 13 MBExternal memory (Optional): microSD™ card (up to 4 GB guaranteed) <p>Internal memory capacity may not match these specifications.</p>
DC power input connector	20 pin, 4.4 V
Rechargeable battery	Lithium-ion battery (SLB-11A, 1130 mAh)
Dimensions (W x H x D)	103.8 x 58.3 x 19.6 mm
Weight	156.9 g (without battery and memory card)
Operating temperature	0 - 40° C
Operating humidity	5 - 85%



Contenido

Información sobre salud y seguridad	2	1
Diseño de la cámara	4	13
Configuración de la cámara	5	12
Desembalaje	5	
Insertar la batería y la tarjeta de memoria	6	
Cargar la batería	6	
Encender la cámara	7	
Usar la pantalla táctil	7	
Captura de fotografías o vídeos	8	23
Reproducción de archivos ...	9	62
Seleccionar un modo de disparo con reconocimiento de movimiento	9	21
Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows) ...	10	82
Especificaciones	11	105



ES-2

Información sobre salud y seguridad



Advertencias

No utilice la cámara cerca de líquidos y gases explosivos o inflamables


No utilice la cámara cerca de carburantes, combustibles o sustancias químicas inflamables. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que están la cámara o los accesorios.

Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se traguen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

Evite dañar la vista del sujeto

No utilice el flash si está a una proximidad inferior a 1 m de las personas o los animales. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes.



Utilice y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores incompatibles pueden producirle graves lesiones o causar daños a la cámara.
- Nunca coloque las baterías o las cámaras dentro de dispositivos conductores de calor, como hornos de microondas, estufas o radiadores, ni sobre ellos. Las baterías pueden explotar si se recalientan.



Precauciones


Utilice y guarde la cámara con cuidado y de manera prudente

- No permita que la cámara se moje, ya que los líquidos pueden causarle graves daños. No manipule la cámara si tiene las manos mojadas. Si se producen daños en la cámara a causa del agua, se puede anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde la cámara en áreas en las que haya polvo, suciedad, humedad o poca ventilación, a fin de evitar daños en las partes móviles o en los componentes internos.


- Tenga cuidado al conectar los cables y los adaptadores y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria. Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecta de manera inapropiada los cables o instala de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.
- No inserte objetos extraños en ningún compartimento, ranura o punto de acceso de la cámara. Es posible que la garantía no cubra este tipo de daños.

Proteja las baterías, los cargadores y las tarjetas de memoria contra daños


- No exponga las baterías o las tarjetas de memoria a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0 °C/32 °F o superiores a 40 °C/104 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga de las baterías y generar un funcionamiento defectuoso de las tarjetas de memoria.
- No permita que líquidos, suciedad o sustancias extrañas entren en contacto con las tarjetas de memoria o la ranura de la tarjeta de memoria. Esto podría afectar el funcionamiento de las tarjetas de memoria o la cámara.
- No utilice tarjetas de memoria formateadas en otras cámaras u otros ordenadores. Vuelva a formatear la tarjeta de memoria con la cámara.



Diseño de la cámara

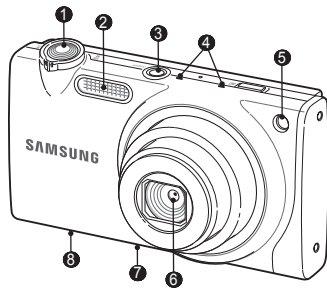


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Botón del obturador |
| 2 | Flash |
| 3 | Botón de encendido y apagado |
| 4 | Micrófono |
| 5 | Luz AF auxiliar/luz de temporizador |
| 6 | Lente |
| 7 | Altavoz |
| 8 | Cubierta de la cámara de la batería |

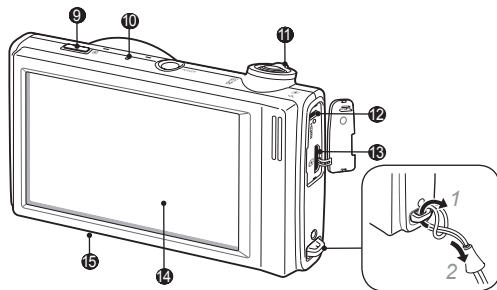


- | | |
|----|---|
| 9 | Botón de playback |
| 10 | Luz indicadora de estado |
| 11 | Botón de zoom |
| 12 | Puerto HDMI (Admite cable HDMI) |
| 13 | Puerto USB y A/V (Admite cable USB y cable A/V) |
| 14 | Pantalla táctil |
| 15 | Orificio para el montaje del trípode |

ES-4



Configuración de la cámara

Desembalaje



Cámara



Fuente de alimentación/
cable USB



Batería recargable




Correa



Manual de inicio rápido



CD-ROM del manual
del usuario



Soporte


Accesorios opcionales



Estuche para la
cámara




Tarjeta de memoria
(microSD™)



Cable A/V




Cargador de la
batería



Cable HDMI


Español

ES-5




Configuración de la cámara


Insertar la batería y la tarjeta de memoria

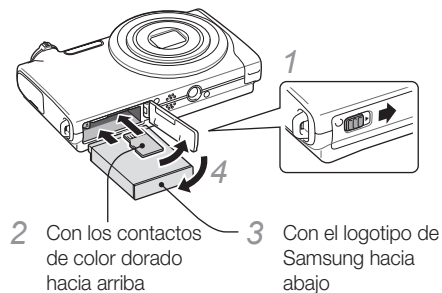

▼ Quitar la batería



▼ Quitar la tarjeta de memoria




Ejerza una leve presión hasta que la tarjeta se desprenda de la cámara y, luego, retírela de la ranura.

ES-6


Cargar la batería

Cargue la pila antes de utilizar la cámara.

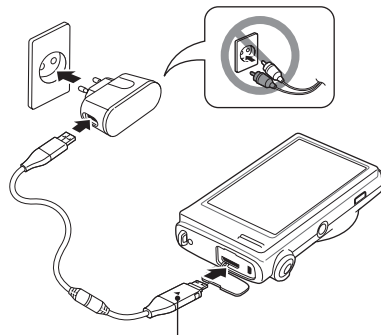


Luz indicadora

- Rojo: cargándose
- Verde: completamente cargada




Encender la cámara

- 1 Pulse **[POWER]** para encender o apagar la cámara.
 - Cuando encienda la cámara por primera vez, aparecerá la pantalla de configuración inicial.

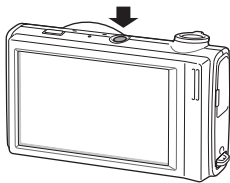

- 2 Seleccione el idioma, establezca la fecha y la hora, y seleccione una zona horaria.

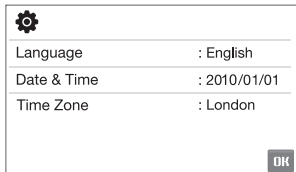


Usar la pantalla táctil

Utilice el dedo para tocar la pantalla táctil o para arrastrarse por ella.




No utilice objetos puntiagudos como lápices o portaminas para tocar la pantalla. Esto podría dañarla.

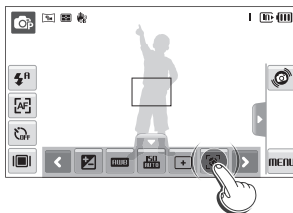

Tocar


Toque un icono para abrir un menú o para ajustar una opción.

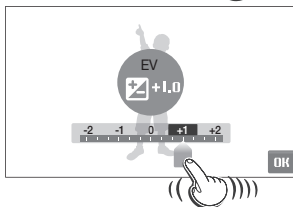

Arrastrar

Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse de forma horizontal.


ES-7



Captura de fotografías o vídeos

Tomar una fotografía

- 1 Asegúrese de que la cámara esté en (modo Auto).
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para utilizar el enfoque automático.
 - Si aparece un cuadro verde, significa que el sujeto está enfocado.

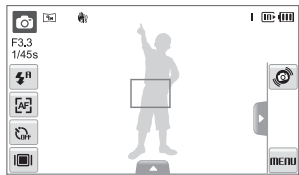

- 4 Pulse **[Obturador]** completamente para tomar la fotografía.

Grabar un vídeo

- 1 Seleccione → .
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturador]**.
 - Para pausar, seleccione **[II]**.
 - Para reanudar, seleccione **[●]**.
- 4 Pulse **[Obturador]** nuevamente para detener la grabación.



Nota


Cantidad de fotografías por resolución

(para microSD™ de 1 GB)

	Resolución	Superfina	Fina	Normal
	4320 X 3240	122	240	353
	4000 X 3000	142	278	409
	3984 X 2656	160	312	454
	3840 X 2160	206	401	588
	3264 X 2448	211	409	594
	2560 X 1920	335	637	908
	2048 X 1536	510	936	1314
	1920 X 1080	762	1373	1931
	1024 X 768	1626	2575	3090

Estas son medidas tomadas en condiciones estándar, establecidas por Samsung, y pueden variar según las condiciones de disparo y la configuración de la cámara.

ES-8



Reproducción de archivos

Ver fotografías


- 1 Pulse **[Playback]**.
- 2 Dibuje una barra horizontal hacia la izquierda o la derecha, o seleccione ◀ o ▶ para desplazarse por las fotografías.
 - También puede inclinar la cámara a fin de ver los archivos.

Ver vídeos


- 1 Pulse **[Playback]** y seleccione ▶.
- 2 Use los siguientes iconos para controlar la reproducción.

◀◀	Permite retroceder.
⏸	Permite pausar o reanudar la reproducción.
■	Permite detener la reproducción.
▶▶	Permite avanzar.
🔊	Permite ajustar el volumen o silenciar los sonidos.


Seleccionar un modo de disparo con reconocimiento de movimiento

En el modo de disparo, incline la cámara mientras mantiene pulsado .

Acceda al modo Imagen mov

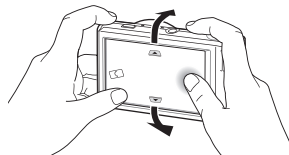

Acceda al modo Programa

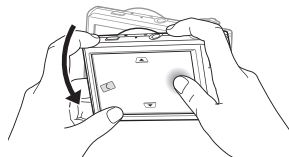


Acceda al modo Auto inteligente



Nota


Si sostiene la cámara en sentido paralelo al suelo, es posible que el reconocimiento de movimiento no funcione correctamente.

ES-9



Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows)

- 1 Conecte la cámara a su ordenador con el cable USB.

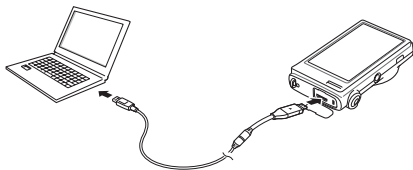


Nota

Asegúrese de que la opción **Software del PC** esté configurada en **Encendido** en el menú de ajustes.

- 2 Encienda la cámara.
 - El ordenador reconoce la cámara automáticamente.
 - En Windows Vista, seleccione **Run iStudio.exe** en la ventana Reproducción automática
- 3 Seleccione una carpeta en el ordenador para guardar los archivos nuevos.
 - Si su cámara no tiene archivos nuevos, no aparecerá la ventana emergente para guardar nuevos archivos.

- 4 Seleccione **Sí**.
 - Los archivos nuevos se transferirán al ordenador. Ahora puede utilizar el programa Intelli-studio.

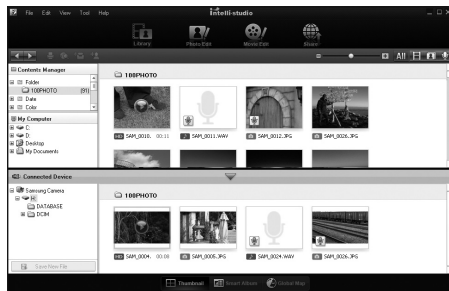


Nota

Sobre Intelli-studio

Intelli-studio es un programa incorporado que le permite reproducir y editar archivos. Además, puede cargar archivos en sitios web, como Flickr o YouTube.

ES-10



Especificaciones

Sensor de imagen	<ul style="list-style-type: none">• Tipo: 1/2,3" (aprox. 7,76 mm) CCD• Píxeles reales: aprox. 14,2 megapíxeles• Píxeles totales: aprox. 14,5 megapíxeles
Lente	<ul style="list-style-type: none">• Distancia focal: lente Schneider-KREUZNACH f = de 5,6 a 39,2 mm (equivalente en película de 35 mm: de 31 a 217 mm)• Rango de apertura del objetivo: F3,3 (W) y F5,5 (T)
Pantalla	Panel completo de pantalla táctil ancha de 3,5" (8,9 cm) y 1152 K
Enfoque	Enfoque automático TTL (Multi af, Af central, AF de reconocimiento de rostros, AF de detección de rostros, AF táctil inteligente, Disparo con un toque)
Velocidad del obturador	<ul style="list-style-type: none">• Auto: de 1/8 a 1/2000 s• Programa: de 1 a 1/2000 s• Nocturno: de 8 a 1/2000 s• Fuegos Artificiales: 2 s
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">• Memoria interna: aprox. 13 MB• Memoria externa (opcional): Tarjeta microSD™ (hasta 4 GB garantizados) <p>Es posible que la capacidad de la memoria interna no coincida con estas especificaciones.</p>
Conector de entrada de CC	20 pines, 4,4 V
Batería recargable	Batería de litio (SLB-11A, 1130 mAh)
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	103,8 x 58,3 x 19,6 mm
Peso	156,9 g (sin la batería ni la tarjeta de memoria)
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	De 5 a 85%

ES-11




Table des matieres

Informations relatives à la santé et à la sécurité	2	1
Présentation de l'appareil photo	4	13
Assemblage de votre appareil photo	5	12
Contenu du coffret	5	
Insertion de la batterie et de la carte mémoire	6	
Chargement de la batterie	6	
Mise en route de l'appareil photo 7		
Écran tactile	7	
Prise de vues photo ou vidéo	8	23
Lecture de fichiers	9	62
Sélection d'un mode de prise de vue à l'aide de la fonction de reconnaissance des mouvements	9	21
Transfert de fichiers vers un PC (Windows)	10	82
Caractéristiques	11	105



FR-2

Informations relatives à la santé et à la sécurité



Avertissements

N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de gaz et de liquides inflammables ou explosifs


N'utilisez pas l'appareil à proximité de combustibles ou de produits chimiques inflammables. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même emplacement que l'appareil ou ses accessoires.

Ne laissez pas l'appareil photo à la portée d'enfants en bas âge et d'animaux domestiques

Tenez l'appareil, ses pièces et ses accessoires, hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves. Les parties détachables et les accessoires représentent également un danger.

Évitez d'endommager la vue des sujets photographiés

N'utilisez pas le flash trop près (moins d'un mètre) des personnes et des animaux. L'utilisation du flash trop près des yeux du sujet peut provoquer des lésions temporaires ou permanentes.



Utilisez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Samsung. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne posez jamais les batteries ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'un dispositif chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.



Attention

Manipulez et stockez votre appareil avec soins


- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre appareil photo. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre appareil photo et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser et de stocker votre appareil dans un endroit poussiéreux, sale, humide ou mal ventilé afin de ne pas endommager ses composants internes.
- Lors du branchement des cordons et du chargeur et de l'insertion des batteries et des cartes mémoire, agissez prudemment. Enfoncer les cordons avec force ou sans précaution et insérer les batteries et les cartes mémoire de manière incorrecte peut endommager les prises et les accessoires.

- N'introduisez pas de corps étrangers dans les compartiments, les logements ou les ouvertures de l'appareil photo. Les dysfonctionnements qui s'en suivraient ne seront pas couverts par votre garantie.


Protégez les batteries, les chargeurs et les cartes mémoire

- Évitez d'exposer les batteries et les cartes mémoire à des températures extrêmes (inférieures à 0 °C / 32 °F ou supérieures à 40 °C / 104 °F). Les températures extrêmes peuvent réduire les capacités de chargement des batteries et provoquer des dysfonctionnements des cartes mémoire.
- Évitez que les cartes mémoire ou l'emplacement pour carte mémoire n'entrent en contact avec des liquides, des poussières ou tout corps étranger. Cela risquerait d'endommager l'appareil photo ou les cartes mémoire.
- N'utilisez pas de carte mémoire qui a été formatée sur un autre appareil photo ou sur un ordinateur. Reformatez la carte mémoire sur votre appareil photo.


FR-3



Présentation de l'appareil photo

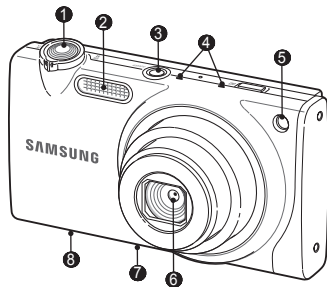


❶	Déclencheur
❷	Flash
❸	Interrupteur Marche/Arrêt
❹	Microphone
❺	Capteur Autofocus/Voyant du retardateur
❻	Objectif
❼	Haut-parleur
❽	Trappe batterie

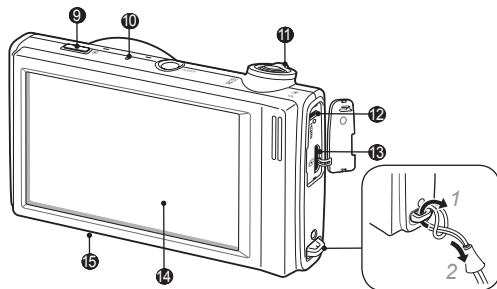


❾	Touche Lecture
❿	Voyant Indicateur
⓫	Touche zoom
⓬	Port HDMI (Compatible avec les câbles HDMI)
⓭	Port USB et port Audio/Vidéo (Compatible avec un câble USB ou un câble Audio/Vidéo)
⓮	Écran tactile
⓯	Fixation du pied

FR-4



Assemblage de votre appareil photo

Contenu du coffret



Appareil photo



Adaptateur secteur/
câble USB




Batterie rechargeable




Dragonne



Manuel de démarrage
rapide



Mode d'emploi
(CD-ROM)



Station d'accueil


Accessoires en option



Étui de l'appareil
photo




Carte mémoire
(microSD™)



Câble Audio/
Vidéo




Chargeur de batterie




Câble HDMI

FR-5




Assemblage de votre appareil photo


Insertion de la batterie et de la carte mémoire

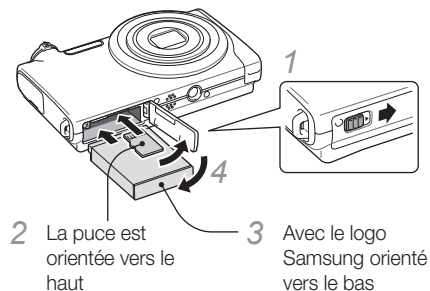

▼ Retrait de la batterie



▼ Retrait de la carte mémoire




Poussez doucement jusqu'à faire sortir la carte de son logement, puis retirez-la entièrement.

FR-6


Chargement de la batterie

Assurez-vous de charger la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.

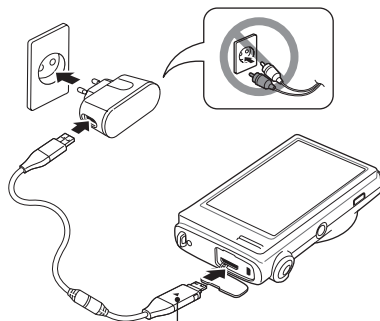

Voyant lumineux


- Rouge : Chargement
- Vert : Chargement terminé



Mise en route de l'appareil photo



- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil photo.
 - L'écran de configuration initiale s'affiche lorsque vous allumez votre appareil photo pour la première fois.

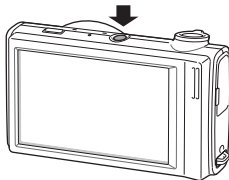

- Sélectionnez une langue, réglez la date et l'heure et choisissez un fuseau horaire.


Language	: English
Date & Time	: 2010/01/01
Time Zone	: London
OK	

Écran tactile




Attention

N'utilisez pas d'objets pointus tels que des crayons ou des stylos pour toucher l'écran. Vous risqueriez d'endommager l'écran.

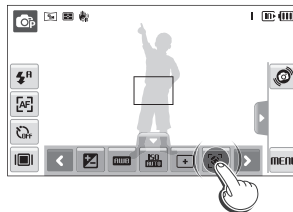

Appuyer



Appuyez sur une icône pour ouvrir un menu ou régler une option.

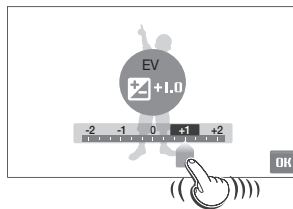


Faire glisser

Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour un défilement horizontal.

Français






Prise de vues photo ou vidéo

Prendre une photo

- 1 L'appareil photo doit être en mode (Auto).
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez à mi-chemin sur le déclencheur pour une mise au point automatique.
 - Un cadre vert signifie que le sujet est mis au point.

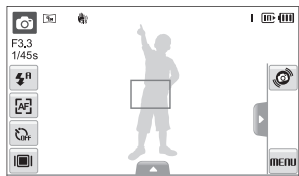

- 4 Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

Filmer une séquence vidéo

- 1 Sélectionnez → .
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur le déclencheur.
 - Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez .
 - Pour reprendre l'enregistrement, sélectionnez .
- 4 Appuyez à nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

+ Remarque


Nombre de photos en fonction de la résolution

(pour une carte microSD™ de 1 Go)

	Résolution	Maximale	Élevée	Normale
	4320 X 3240	122	240	353
	4000 X 3000	142	278	409
	3984 X 2656	160	312	454
	3840 X 2160	206	401	588
	3264 X 2448	211	409	594
	2560 X 1920	335	637	908
	2048 X 1536	510	936	1 314
	1920 X 1080	762	1 373	1 931
	1024 X 768	1 626	2 575	3 090

Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier en fonction des paramètres et des conditions de prise de vue.

FR-8



Lecture de fichiers

Visionner des photos

- 1 Appuyez sur **[Lecture]**.
- 2 Dessinez un trait vers la gauche ou la droite, ou sélectionnez ◀ ou ▶ pour faire défiler les photos.
 - Vous pouvez également afficher des fichiers en faisant pivoter l'appareil photo.

Afficher des vidéos


- 1 Appuyez sur **[Lecture]** et sélectionnez ▶.
- 2 Utilisez les icônes suivantes pour contrôler la lecture.

◀◀	Retour arrière
⏮	Mettre en pause ou reprendre après une pause
■	Arrêter la lecture
▶▶	Avance rapide
🔊	Régler le volume ou désactiver le son

Sélection d'un mode de prise de vue à l'aide de la fonction de reconnaissance des mouvements

En mode Prise de vue, faites pivoter l'appareil photo en maintenant le doigt appuyé sur

Accéder au mode Vidéo

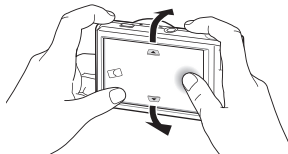

Accéder au mode Programme




Accéder au mode Auto intelligent

Remarque


La reconnaissance des mouvements peut ne pas fonctionner correctement si l'appareil est parallèle au sol.

FR-9



Transfert de fichiers vers un PC (Windows)

- 1 Branchez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

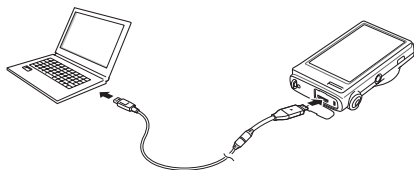


+ Remarque

Vérifiez que l'option **Logiciel PC** est réglée sur **Marche** dans le menu des paramètres.

- 2 Allumez l'appareil photo.
 - L'ordinateur reconnaît l'appareil photo automatiquement.
 - Pour Windows Vista, sélectionnez **Run iStudio.exe** dans la fenêtre AutoPlay.
- 3 Sélectionnez un dossier sur votre ordinateur dans lequel vous allez enregistrer les nouveaux fichiers.
 - Si votre appareil photo est vide, la fenêtre de sauvegarde n'apparaît pas.

- 4 Sélectionnez **Oui**.
 - Les nouveaux fichiers seront transférés sur votre ordinateur. Vous pouvez à présent utiliser le programme Inteli-studio.

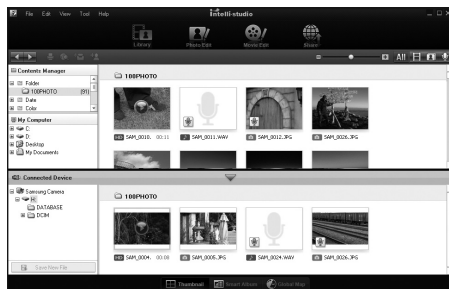


+ Remarque

À propos d'Inteli-studio

Inteli-studio est un programme intégré qui vous permet de lire et de modifier des fichiers. Ce logiciel vous permet également de télécharger des fichiers vers des sites Web tels que Flickr ou YouTube.


FR-10



Caractéristiques

Capteur d'images	<ul style="list-style-type: none">Type : CCD 1/2.3" (environ 7,76 mm)Pixels effectifs : environ 14,2 mégapixelsNombre total de pixels : environ 14,5 mégapixels
Objectif	<ul style="list-style-type: none">Distance focale : Objectif Schneider-KREUZNACH f = 5,6 - 39,2 mm (équivalent à un film 35 mm : 31 - 217 mm)Plage d'ouverture de l'objectif : F3,3 (W) - F5,5 (T)
Écran	3,5" (8,9 cm) grand format (1 152 000 pixels) avec écran tactile complet
Mise au point	Mise au point auto TTL (Mise au point multiple, Mise au point au centre, MAP Reconnaissance des visages, MAP détect. visage, Mise au point tactile intelligente, Prise de vue 1 touche)
Vitesse d'obturation	<ul style="list-style-type: none">Automatique : 1/8 - 1/2 000 s.Programme : 1 - 1/2 000 s.Nuit : 8 - 1/2 000 s.Feux d'artifice : 2 s.
Stockage	<ul style="list-style-type: none">Mémoire interne : environ 13 MoMémoire externe (en option) : Carte microSD™ (jusqu'à 4 Go garantis) <p>La capacité de la mémoire interne peut varier par rapport à ces caractéristiques.</p>
Connecteur d'alimentation CC	20 broches, 4,4 V
Batterie rechargeable	Batterie lithium-ion SLB-11A (1 130 mAh)
Dimensions (l x h x p)	103,8 x 58,3 x 19,6 mm
Poids	156,9 g (sans la batterie ni la carte mémoire)
Température de fonctionnement	0 - 40°C
Humidité	5 - 85%

FR-11



SAMSUNG

Please refer to the warranty that came with your product
or visit our website <http://www.samsungimaging.com/> for
after-sales service or inquiries.

Pour toute question ou demande de service après-
vente, veuillez consulter les conditions de garantie qui
accompagnent le produit ou visitez notre site Internet
<http://www.samsungimaging.com/>.



AD68-04709A (1.0)